TV User's Guide

Changing Entertainment. Again.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Important Information

WARNING

To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this TV to rain or moisture.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.

This symbol indicates important instructions accompanying the product.

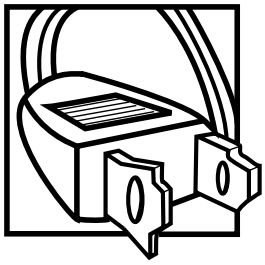

Caution: To reduce the risk of electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

Attention: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqú au fond.

Refer to the identification/rating label located on the back panel of your product for its proper operating voltage.

FCC Regulations state that unauthorized changes or modifications to this equipment may void the user's authority to operate it.

If fixed (non-moving) images are left on the screen for long periods, they may be permanently imprinted on the screen. Such images include network logos, phone numbers, and video games. This damage is not covered by your warranty. Extended viewing of channels displaying these images should be avoided.

Cable TV Installer: This reminder is provided to call your attention to Article 820-40 of the National Electrical Code (Section 54 of the Canadian Electrical Code, Part 1) which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

Product Registration

Please fill out the product registration card (packed separately) and return it immediately. Returning the card allows us to contact you if needed.-

Product Information

Keep your sales receipt to obtain warranty parts and service and for proof of purchase. Attach it here and record the serial and model numbers in case you need them. These numbers are located on the product.

Model No. _____ Serial No._____ Purchase Date: _____

Dealer/Address/Phone: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Table of Contents

Connecting Other Components to Your TV 2

Explanation of Jacks and Cables 3
Video Jacks and Cables 3
Audio Jacks and Cables 3

The Front Panel Controls of Your TV 3
Front Panel Buttons 3

Putting Batteries in the Remote 3

The Buttons On the Remote control 4
TV Function Buttons 4
DVD Function Buttons 4

Complete the Initial Setup 5
Set the Language 5
Complete Auto Channel Search 5

TV Menus 6
TV Menu Navigation 6
The PICTURE menu 6
The SOUND menu 7
The TIMER menu 7
The FUNCTION menu 7

The PARENTAL CONTROL menu

and V-CHIP 8
Blocking TV Ratings 10
Blocking Specific Content Themes 10
V-Chip Movie Rating Limit 10
Parental Guide On (Activate V-Chip) 11
Child Lock 11
Change Password 11

Troubleshooting 12

Additional Information 13
Maintenance of Cabinet 13

Limited Warranty 14

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

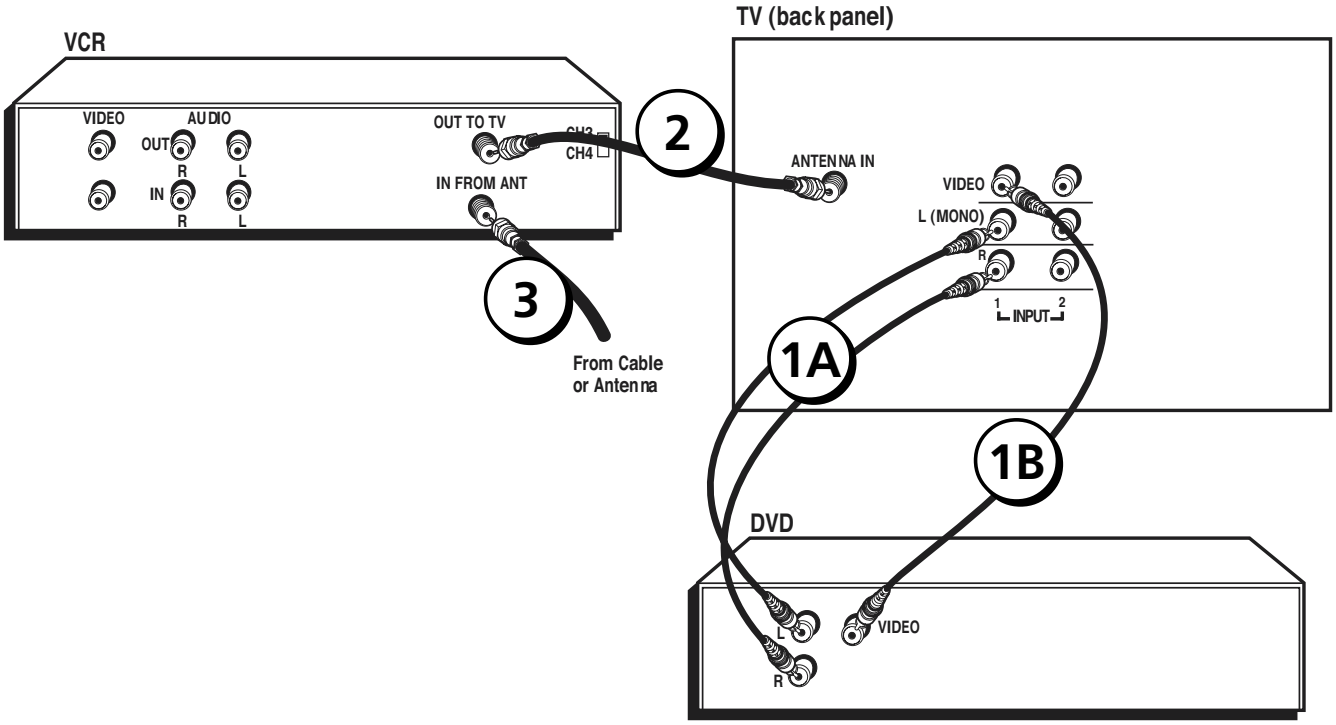

Connecting Other Components to your TV

TV + DVD + VCR

1. **Connect your DVD Player to your TV.**
   A. Connect the audio (white and red) cables to the R and L/MONO AUDIO jacks on the back of the TV and to the Audio Output jacks on the DVD player (sometimes labeled L and R).
   B. Connect a video cable (yellow) to the Video Output Jack on the DVD player and to the VIDEO jack on the back of the TV.
2. **Connect your TV to your VCR**
   Connect a coaxial cable to the ANTENNA IN jack on your TV and to the RF Output jack on your VCR (sometimes labeled OUT TO TV).
3. **Make sure cable or antenna is connected to your VCR.**
   Connect the coaxial cable from your cable outlet or antenna to the antenna input on the VCR (sometimes labeled In From Antenna).

Note: If you do not connect a cable, antenna, or another component to your TV, the TV will automatically shut off after 15 minutes to save power.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ANTENNA IN jack and coaxial cable.

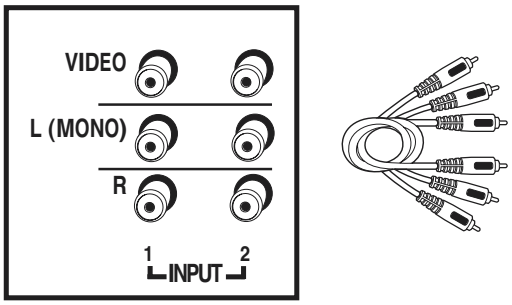

VIDEO 1 and VIDEO 2 jacks, audio/video cables, and S-Video cable.

Explanation of Jacks and Cables

ANTENNA IN	Lets you connect a coaxial cable to receive the signal from the antenna, cable, cable box, or a VCR.
R (RIGHT) AUDIO	Provides right audio connection. The right audio connector is usually red.
L/MONO AUDIO	Provides left audio connection. The left audio connector is usually white.
VIDEO	Provides composite video connection. The video connector is usually yellow.

The Front Panel Controls of Your TV

If you cannot locate your remote, you can use the front panel buttons of your TV to operate many of the TV's features.

POWER Turns the TV on and off.

INPUT Toggles the Video Input Channels for a video game system, VCR, etc., connected to the audio/video jacks on the front and back of the TV.

MENU Brings up the Main menu. In the menu system, it selects highlighted items.

VOL- Decreases the volume. In the menu system, acts like the left arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

VOL+ Increases the volume. In the menu system, acts like the right arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

CH (▼) Scans down through the current channel list. In the menu system, acts like the down arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

CH (▲) Scans up through the channel list. In the menu system, acts like the up arrow button on the remote control and adjusts menu controls.

Putting Batteries in the Remote

Remove the cover of the battery compartment. Insert two AAA batteries, with the polarities as indicated, inside the compartment. Replace the cover.

Note: If you are not going to use the remote for a long period of time, remove the batteries to avoid damage due to leakage.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

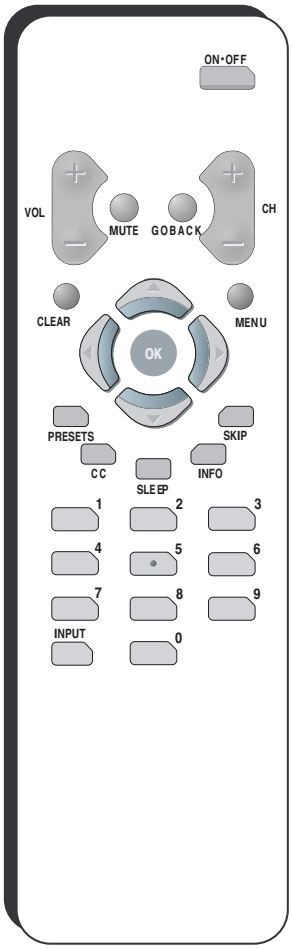

The Buttons On the Remote control

ON•OFF Turns the TV on and off.

VOL (+/-) buttons Decreases or increases the volume.

Mute Lowers the volume to the minimum level. Press again to restore volume.

Go Back Returns to the previous channel. If you are in the menu system, GO BACK takes you to the previous menu screen.

CH (+/-) buttons Scans up or down through the current channel list. Press once to change the channel; press and hold to continue changing channels.

CLEAR Removes a menu or display from the screen and returns you to TV viewing. For menus with digit inputs, pressing CLEAR will clear the last number entered.

MENU Displays the TV's main menu.

Arrow buttons (◀ / ▶/▲/▼) Press the arrow buttons to navigate through the on-screen menu system.

OK button When a menu is on screen, press OK to select the item that is highlighted.

PRESETS Brings up picture presets.

SKIP Press the button twice to begin channel scan. Press again to select the current channel.

CC Turns closed captioning on and off.

INFO Displays channel information.

SLEEP Adjusts the sleep timer.

0-9 (Number buttons) Use the number buttons to enter channel numbers. To enter a two-digit channel, press the two digits. To enter a three-digit channel, press and hold the first digit for two seconds until two dashes appear to the right of the number, then add the second two. Example: to tune a channel 123, press and hold 1 for two seconds, press 2, then press 3.

INPUT Toggles between available inputs.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

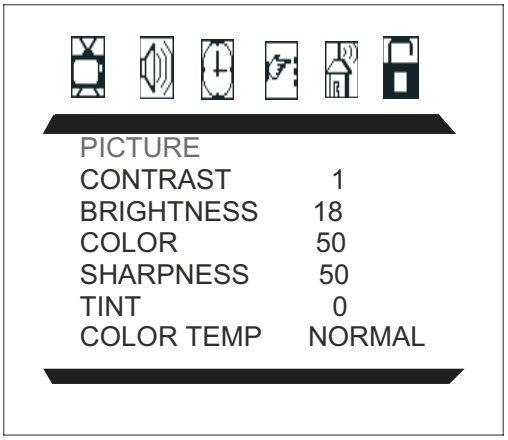

Complete the Initial Setup

The menu system in your TV allows the TV's features to work properly. You'll need to set a few important menu items the first time you turn on your TV.

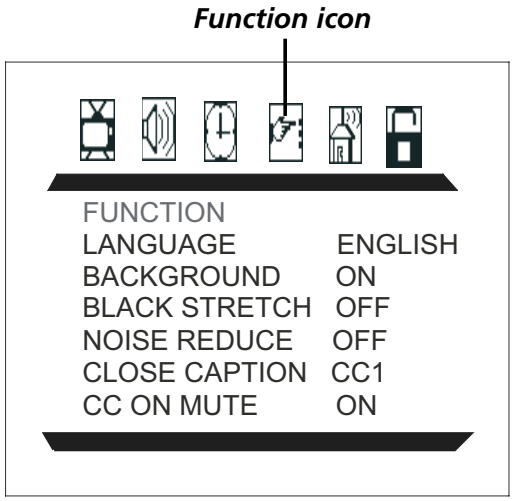

The Function Menu

Set the Language

The language setting determines the language in which the on-screen displays and menus appear. You can choose from *English*, *Spanish*, or *French*. The default is *English*.

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the right arrow button until the Function icon is highlighted.
3. Press the down arrow button until *LANGUAGE* is highlighted, then press the right arrow button to change the language.
4. When finished, press MENU to exit.

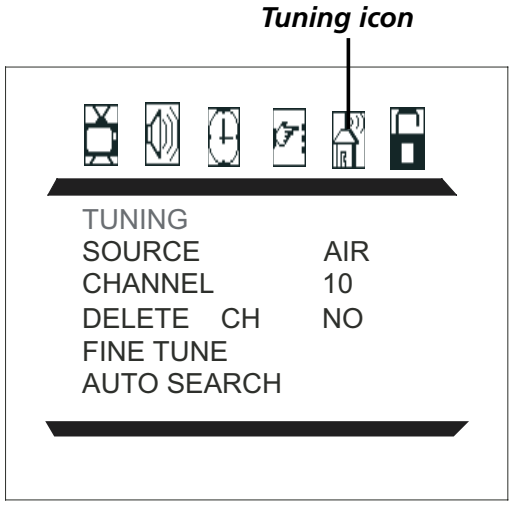

The Tuning Menu

Complete Auto Channel Search

This part of the setup allows the TV to search for all channels viewable through your antenna or cable TV system. This is sometimes called auto programming.

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the right arrow button until the Tuning icon is highlighted.
3. Press the down arrow button until *SOURCE* is highlighted, then press the right arrow button to set the signal type (*CABLE* or *AIR*).
4. Press the down arrow button until *AUTO SEARCH* is highlighted. Press the right arrow button to begin the auto channel search.

To cancel at any time, press OK.

Once the search is complete, you can begin watching TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TV Menus

TV Menus let you control picture quality and features available for TV viewing.

TV Menu Navigation

1. To bring up the TV menu, press the MENU button.
2. Use the arrow buttons (◀ / ▶) on the remote (or the VOL ▲/▼ buttons on the front of TV) to highlight a submenu icon at the top of the menu.
3. Press the ▲/▼ buttons on the remote (or CH ▲/▼ on the front of TV) to select the option.
4. Press the menu button to exit the menu system.

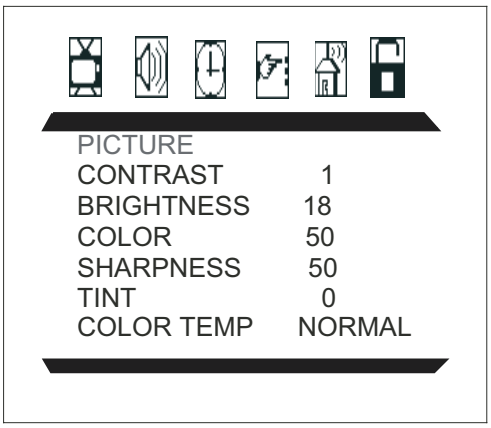

The PICTURE menu

The PICTURE menu allows you make adjustments to your picture settings.

CONTRAST Use the ◀ / ▶ arrow buttons to adjust the contrast between the light and dark areas of the picture.

BRIGHTNESS Use the ◀ / ▶ arrow buttons to adjust the brightness of the picture.

COLOR Use the ◀ / ▶ arrow buttons to adjust the color intensity or saturation.

SHARPNESS Use the ◀ / ▶ arrow buttons to adjust the sharpness of the picture.

TINT Use the ◀ / ▶ arrow buttons to adjust the balance between the red and green levels.

COLOR TEMP Provides three color adjustments: Cold for more blue in the picture, Normal, and Warm for more red in the picture.

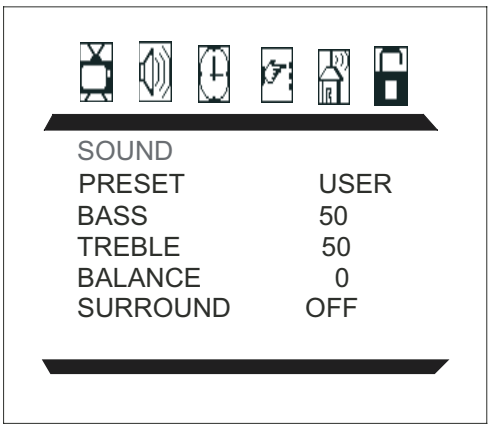

The SOUND menu

The SOUND menu offers different audio options.

PRESET Provides four preset audio settings (USER /SPEECH/ THEATER/MUSIC).

BASS Use the ◀ / ▶ arrow buttons to decease/increase low-pitched sound.

TREBLE Use the ◀ / ▶ arrow buttons to decease/increase high-pitched sound.

BALANCE Use the ◀ / ▶ arrow buttons to adjust left/right speaker balance.

SURROUND Turns the surround sound on or off.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

The TIMER menu

SLEEP TIMER Lets you set the time you want the TV to turn itself off after a given time. With the SLEEP TIMER option highlighted, press the right arrow to add 10 minutes to the clock (up to two hours).

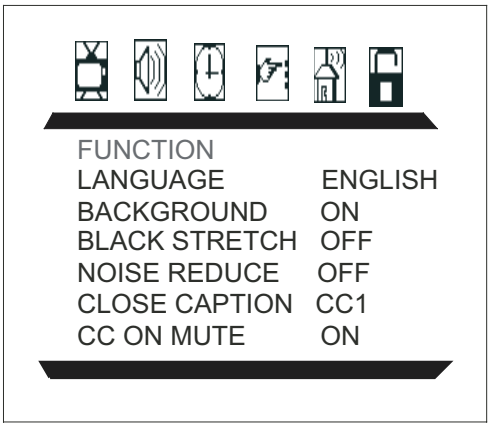

The FUNCTION menu

LANGUAGE Selects the language you want the menus to be displayed in.

BACKGROUND When BACKGROUND is ON and there is no signal, shows blue background. When BACKGROUND is OFF and there is no signal, background is black (in AV mode only).

NOISE REDUCE Turns the noise reduce function on or off.

BLACK STRETCH Turns the black stretch function on or off.

CLOSE CAPTION Offers eight closed captioned modes, including four text modes.

CC ON MUTE When turned on, automatically brings up close captioning when the MUTE button is pressed.

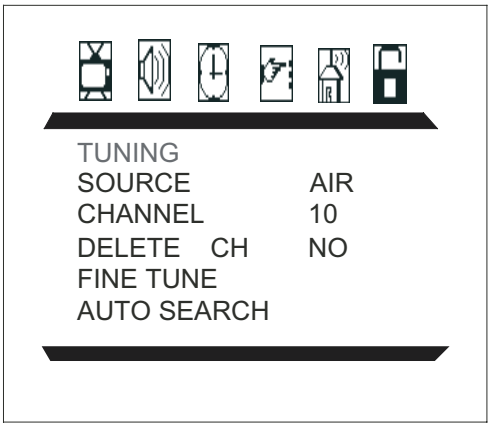

The TUNING menu

SOURCE Selects AIR or CABLE. Select AIR to receive a radio broadcast signal. Select CABLE to receive a CATV signal.

CHANNEL Use the ◀ / ▶ buttons on the remote (or the VOL ▲/▼ button on the front of the TV) to scroll through the channels available via your antenna. You can enter the channel number directly using the number buttons.

DELETE CH Select YES to skip the channel above. Select NO to go to the channel above.

FINE TUNE Fine tunes a channel for best reception.

AUTO SEARCH Starts channel search and stores the channels automatically.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

The PARENTAL CONTROL menu and V-CHIP

The Parental Controls menu letsyou to program your TV so that children cannot see certain programs and channels.

The Parental Controls menu involve software inside your TV (V-Chip) which allows you to "block" TV programs and movies based on violence, sex, or other content you think children should not view. It lets you program your TV so it will not display certain programs. You can "unblock" programs by entering a password.

When Parental Controls is ON the software reads a code that most broadcasters send with programs. That code tells the software the program's age-based rating (TV-MA, TV-14, etc.) and content themes (Violence (V), Adult Language (L), etc.).

Broadcasters are not required to provide content themes, so programs received with no content themes will only be blocked if you block their age-based rating. You can also block out programs that have been given a rating of "Not Rated," and programs that are considered "unrated" because no code has been sent by the broadcaster.

The TV age-based ratings are listed below.

PASSWORD — You need a password to enter the PARENTAL CONTROL menu. The initial password is 1234. The first time you use this menu you should change the password. If you forget your password, please contact the service center.

When you enter the correct password, the PARENTAL GUIDE menu is displayed.

PARENTAL GUIDE — Select "OFF" to turn V-CHIP off. Select "ON" to activate V-CHIP.

TV RATING — Select to display the TV Rating submenu.

The TV ratings and content themes you can block are listed in the following tables.

Rating	Description and Content Themes for Age-Based Ratings
TV-MA	Mature Audience Only. Specifically designed to be viewed by adults; may be unsuitable for children under 17. Contains one or more of the following content themes: **crude indecent language (L), explicit sexual activity (S), or graphic violence (V).**
TV-14	Parents Strongly Cautioned. Contains some material that parents would find unsuitable for children under 14. Parents are strongly urged to exercise greater care in monitoring this program and are cautioned against letting children under the age of 14 watch unattended. This program contains one or more of the following content themes: **intensely suggestive dialogue (D), strong coarse language (L), intense sexual situations (S), or intense violence (V).**
TV-PG	Parental Guidance Suggested. Contains material that parents may find unsuitable for younger children. Parents may want to watch it with their younger children. The program contains one or more of the following content themes: **some suggestive dialogue (D), infrequent coarse language (L), some sexual situations (S), or moderate violence (V) .**
TV-G	General Audience. Most parents would find this program suitable for all ages. Contains **little or no sexual dialogue (D), no strong language (L) little or no sexual situations (S), or violence (V).**
TV-Y7	Designed for children ages 7 and above. May be more appropriate for children who have acquired the developmental skills needed to distinguish between make-believe and reality. Themes and elements in this program may include mild **fantasy violence (FV)** or comedic violence, or may frighten children under the age of 7.
TV-Y	All Children. Themes and elements in this program are designed for a young audience, including children from ages 2-6. It is not expected to frighten younger children.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

The TV Rating Limit Screen Rating Screen

Rating Status Field

Lets you select whether the status of the age-based rating limit to the left is Unblock or Block.

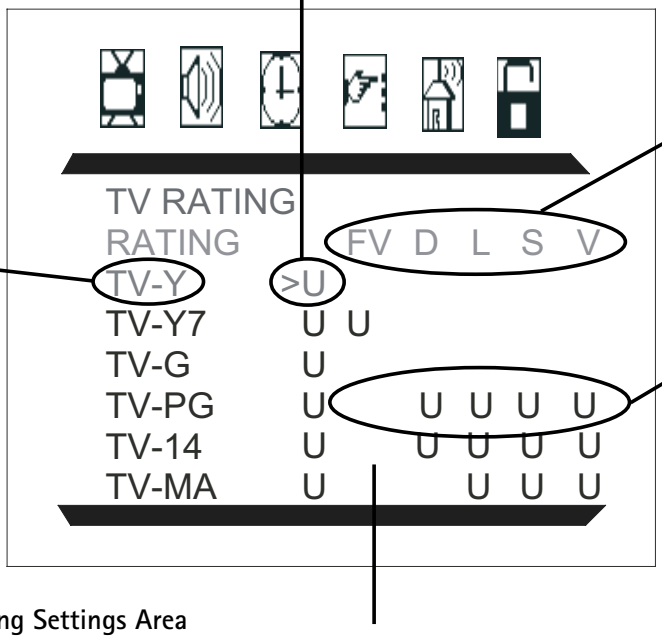

Content Themes

Lists the content themes you can block or unblock.

Rating Field

Lets you select from a list of age-based ratings you can block or unblock.

Content Status Fields

Lets you select which content themes to view for the selected rating, and whether the status of the content theme is currently Unblock (U) or Block (B).

Rating Settings Area

Lets you see the current block/view state of age-based ratings and associated content.

Blocking TV Ratings

You can automatically block all program ratings above a specified TV rating level. To block channels with higher (or lower) ratings:

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the ▶ button until the Parental Control icon is highlighted.

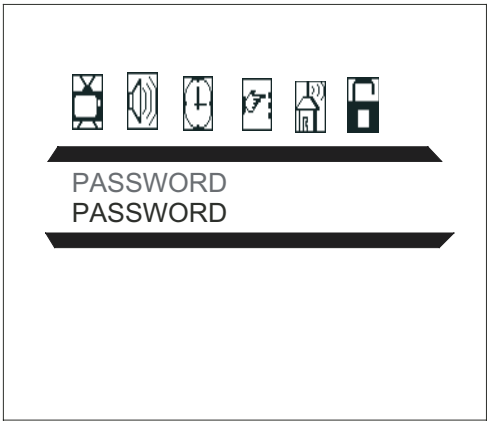

3. Press the ▼ button on the remote (or CH button on the front of TV) until the bottom *PASSWORD* is highlighted.
4. Enter your password using the numbers buttons on the remote (the *PARENTAL GUIDE* menu appears).
5. Press the ▼ button until *TV RATING* is highlighted, then press the right arrow button (the *TV RATING* screen appears).
6. Use the down arrow button to select the rating, then press the ▶ button to change the status of a TV program rating or content theme from *U* (Unblock) to *B* (Block).
7. Press the GO BACK button to return the *PARENTAL CONTROLS* menu.
8. Make sure *PARENTAL GUIDE* is on. Press the ▼ button to highlight *PARENTAL GUIDE*, then press the right arrow button to turn it on. It must be on for rating limits to take effect.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Using TV Menus

The following sections give you more details about how to change the status of TV program limits.

Note: If you forget your password, you can reset it. Enter 5898 as the password and then change it to a new one.

Content Themes	
D	Sexually Explicit Dialogue
L	Adult Language
S	Sexual Situations
V	Violence
FV	Fantasy Violence

Blocking Specific Content Themes

You can block programs based on their content. (Content is represented by the FV, D, L, S, and V on your screen.) When you block a content theme for a particular rating, you automatically block that content theme for higher rated programs as well.

To block program content:

1. Determine the content themes you want to block.
2. Press and hold the ▼ button until the content theme you want to change is highlighted.
3. Press the ▶ button to change its status to *B (Block)*.
4. Press OK to return to the previous menu.

Notes: Broadcasters are not required to provide content themes or age-based ratings.

You must remember to activate Parental Controls for rating limits to take effect.

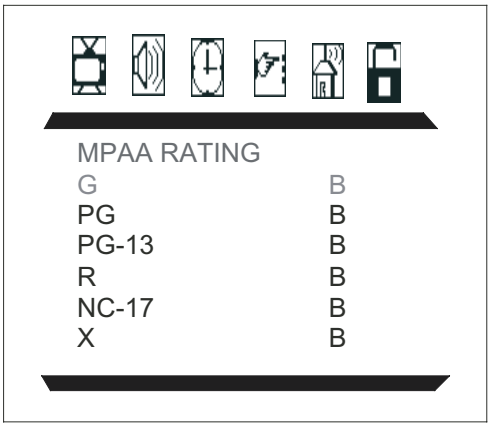

V-Chip Movie Rating Limit

Set movie rating limits by blocking movies rated above a specified level.

To access the *MPAA RATING* (Movie Rating Limit) menu:

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the ▶ button until the Parental Control icon is highlighted.
3. Press the ▼ button until the bottom *PASSWORD* is highlighted, then press the ▶ button to access the password entry.
4. Enter your password using the numbers buttons on the remote (the *PARENTAL GUIDE* menu appears).
5. Press the ▼ button until *MPAA RATING* is highlighted, then press the ▶ button (the *MPAA RATING* screen appears).
6. Use the ▼ button to select the rating, then press the ▶ button to change the status of a TV program rating or content theme from *U* (Unblock) to *B* (Block).
7. Make sure *PARENTAL GUIDE* is on. Press the GO BACK button to return the *PARENTAL CONTROLS* menu.
8. Press the ▼ button to highlight *PARENTAL GUIDE*, then press the ▶ button to turn it on. It must be on for rating limits to take effect.

Note: If you forget your password, you can reset it. Enter 5898 as the password and then change it to a new one.

You must remember to activate Parental Controls for rating limits to take effect.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Parental Guide On (Activate V-Chip)

Selecting this option lets you activate and deactivate parental control settings.

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the ▶ button until the Parental Control icon is highlighted.
3. Press the ▼ button until the bottom *PASSWORD* is highlighted, then press the ▶ button to access the password entry.
4. Enter your password using the numbers buttons on the remote (the *PARENTAL GUIDE* menu appears).
5. Press the ▼ button to highlight *PARENTAL GUIDE OFF*, then press the ▶ button to turn it on. It must be on for rating limits to take effect.

If you do not activate V-Chip, none of the settings for V-Chip will take effect.

If you forget your password, you can reset it. Enter 5898 as the password and then change it to a new one.

Child Lock

Selecting this option lets you lock (disable) or unlock (enable) the TV's front panel. The remote still tunes to any channel. When using this as a Parental Control method, remove access to any remote that is capable of operating the television.

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the ▶ button until the Parental Control icon is highlighted.
3. Press the ▼ button until the bottom *PASSWORD* is highlighted, then press the ▶ button to access the password entry.
4. Enter your password using the numbers buttons on the remote (the *PARENTAL GUIDE* menu appears).
5. Press the ▼ button to highlight *CHILD LOCK*, then press the ▶ button to turn it on.

Change Password

Selecting this option lets you simply create a new password at any time. Once you enter a new password from *CHANGE PASSWORD* in the *PARENTAL CONTROL* menu, it is the password you use until you change it again.

1. Press MENU on the remote control (the Main menu appears).
2. Press the ▶ button until the Parental Control icon is highlighted.
3. Press the ▼ button until the bottom *PASSWORD* is highlighted, then press the ▶ button to access the password entry.
4. Enter your password using the numbers buttons on the remote (the *PARENTAL GUIDE* menu appears).
5. Press the ▼ button to highlight *CHANGE PASSWORD*, then press the ▶ button to select it.
6. Press the ▼ button to highlight NEW PASSWORD, and use the number buttons on the remote to enter the new password. Enter it again in the confirm field to confirm the new password.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV/DVD can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

TV won't turn on

- Make sure the TV is plugged in.
- Check the wall receptacle (or extension cord) to make sure it is "live" by plugging in something else.
- Something might be wrong with your remote control. Press the POWER button on the front of the TV.

TV turns off unexpectedly

- Sleep timer might have been activated.
- Electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormally high or low.
- Unplug TV. Wait five minutes. Plug it in again..

No sound, picture okay

- Maybe the sound is muted. Try pressing the volume up button to restore sound.

Can't select certain channel

- Channel may be blocked or not approved through the V-Chip.

No picture, no sound but TV is on

- Maybe the signal type is set wrong. Go to page 8 for detailed instructions.
- The channel might be blank — change channels.

Sound okay, picture poor

- Check antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the jacks.
- Try adjusting sharpness function to improve weak signals.

Black box appears on the screen

- Closed caption might be on.

The Remote Control Doesn't Work

- Something might be between the remote and the remote sensor on the component. Make sure there is a clear path.
- Maybe batteries in remote are weak, dead, or installed incorrectly. Put new batteries in the remote.
- You might need to reset the remote: remove batteries and press the number 1 button for at least 60 seconds. Release the 1 button, replace the batteries, and (if necessary) program the remote again.

Problems with V-Chip/Parental Controls

The rating limits don't work

- You must activate the settings.

I don't remember my password and I want to unlock the TV

- If you forget your password you can reset it. Enter 5898 as the password and then change it to a new one.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Additional Information

Maintenance of Cabinet

For safety reasons, when cleaning the cabinet be sure to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

- Do not use benzene, thinner, or other solvents for cleaning.
- Wipe the cabinet with a soft cloth.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

RCA TruFlat TV LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year from date of purchase for labor charges.
- One year from date of purchase for parts.
- Two years from date of purchase for the picture tube.

The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.

What we will do:

- Pay any Authorized RCA Television Service Center the labor charges to repair your television.
- Pay any Authorized RCA Television Service Center for the new or, at our option, refurbished replacement parts and picture tube required to repair your television.

How you get service:

- For screen sizes 20" and smaller: Take your RCA television to any Authorized RCA Television Service Center and pick up when repairs are complete.
- For screen sizes larger than 20": Request home or pick up, repair, and return service from any Authorized RCA Television Service Center, provided that your television is located within the geographic territory covered by an Authorized RCA Television Service Center. If not, you must take your television to the Service Center location at your own expense, or pay for the cost the Service Center may charge to transport your television to and from your home.
- To identify your nearest Authorized RCA Television Service Center, ask your dealer, look in the Yellow Pages, visit www.rca.com, or call 1-800-336-1900.
- Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. For rental firms, proof of first rental is also required.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual describes how to install, adjust, and operate your television. Any additional information should be obtained from your dealer.)
- Installation and related adjustments.
- Signal reception problems not caused by your television.
- Damage from misuse or neglect.
- Batteries.
- Customer replacement fuses.
- Images burnt onto the screen.
- A television that has been modified or incorporated into other products or is used for institutional or other commercial purposes.
- A television purchased or serviced outside the U.S.A.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Visit the RCA web site at www.rca.com

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton. This will only add delays in service for your product.

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2003 Thomson Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Printed in China
TOCOM 1627189A

THOMSON

THOMSON

As an ENERGY STAR® Partner, Thomson Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

ENERGY STAR is a U.S. registered mark.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

RCA

Guide de l'utilisateur du téléviseur

Transforme encore le divertissement.

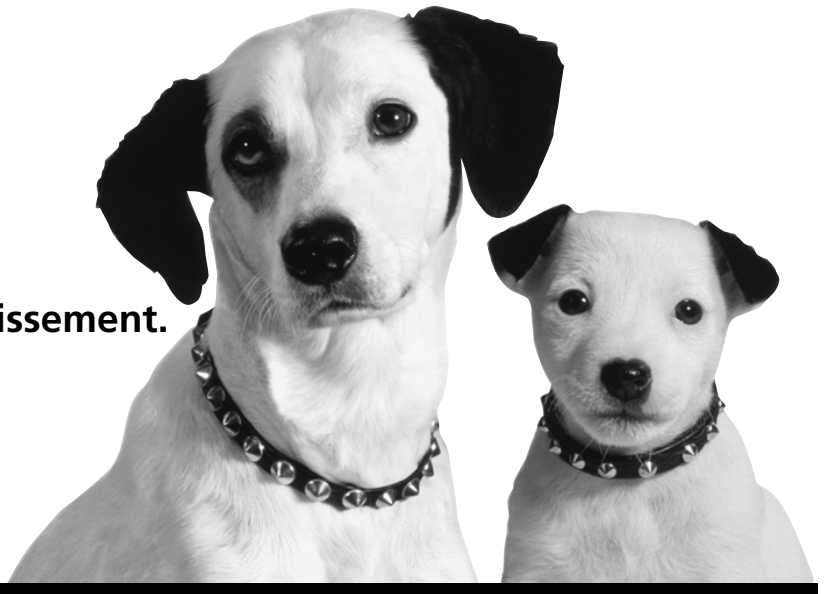

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Information importante

AVERTISSEMENT
Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce produit à la pluie ou l'humidité.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR

Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.

Ce symbole indique une « tension dangereuse » dans le produit qui présente un risque d'électrocution ou de blessure.

Ce symbole indique des instructions importantes accompagnant le produit.

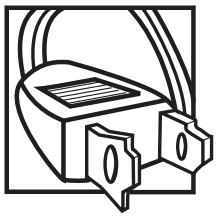

Caution: To reduce the risk of electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

Attention : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Se reporter à l'étiquette d'identification/capacité nominale située sur le panneau arrière du produit pour connaître la tension de fonctionnement adéquate.

Le règlement de la FCC stipule que toute modification non autorisée de ce produit peut annuler le privilège d'utilisation de l'utilisateur.

Si des images fixes (sans mouvement) restent affichées pendant de longues périodes, elles pourraient s'imprimer en permanence dans l'écran. Ces images comprennent les logos des réseaux, les numéros de téléphone et les jeux vidéos. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie. Le visionnement prolongé de canaux affichant ces images devrait être évité.

À l'installateur de câble : Ce rappel à pour but d'attirer l'attention sur l'article 54 du Code canadien de l'électricité, partie 1 (article 820-40 du code de l'électricité des États-Unis) qui énonce des directives de mise à la terre et stipule que le fil de terre du câble doit être connecté au système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible du point d'entrée.

Enregistrement du produit

Veuillez remplir la carte d'enregistrement du produit (emballée séparément) et la retourner immédiatement. Le renvoi de cette carte nous permet de vous contacter si nécessaire.

Information sur le produit

Conservez votre facture comme preuve d'achat ainsi que pour obtenir des pièces ou un service sous garantie. Attachez-la ici et inscrivez le numéro de série et de modèle au cas où vous en auriez besoin. Ces numéros se trouvent sur le produit.

N° de modèle _____ N° de série _____ Date d'achat : _____

Détaillant / Adresse / Téléphone : _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Table des matières

Connexion d'autres composants à votre téléviseur 2

Explication des prises et des câbles 2

Commandes du panneau avant du téléviseur 3

Insertion des piles dans la télécommande 3

Les touches de la télécommande 3

Exécution du réglage initial 5
Réglage de la langue 5
Recherche automatique complète de canaux 5

Menu du téléviseur 6
Navigation dans les menus du téléviseur 6
Menu IMAGE 6
Menu SON 6
Menu HEURE 7
Menu CONFIGURATION 7
Menu SYNTONISATION 7

Menu NIVEAU FILTRAGE et puce V 8
Blocage du Filtrage TV 10
Blocage de thèmes particuliers 10
Filtrage des films (puce V) 11
Niveau filtrage Oui (Activation de la puce V) 11
Contrôle parent 12
Changement du mot de passe 12

Dépannage 13

Informations supplémentaires 14
Entretien du boîtier 14

Garantie limitée 15

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

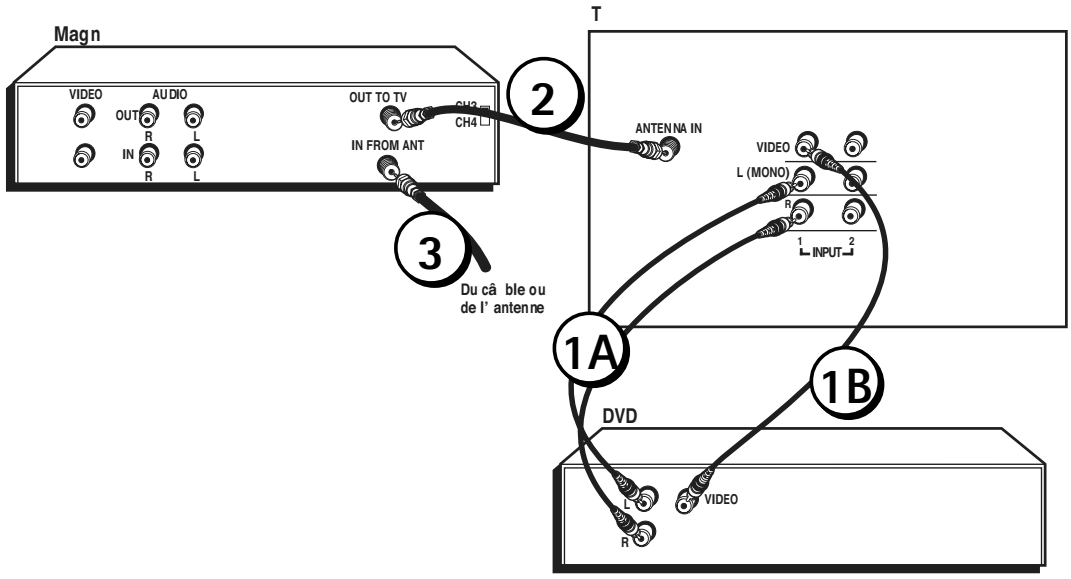

Connexion d'autres composants à votre téléviseur

Téléviseur + lecteur DVD + magnétoscope

1. **Connectez votre lecteur DVD à votre téléviseur.**
   A. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) aux prises R et L/MONO AUDIO à l'arrière du téléviseur et aux prises de sortie audio sur lecteur DVD (parfois marquées R [droite] et L [gauche]).
   B. Connectez le câble vidéo (jaune) dans la prise de sortie vidéo du lecteur DVD et à la prise VIDEO à l'arrière du téléviseur.
2. **Connectez votre téléviseur à votre magnétoscope.**
   Connectez un câble coaxial dans la prise ANTENNA IN de votre téléviseur et dans la prise de sortie RF de votre magnétoscope (parfois marquée OUT TO TV).
3. **Assurez-vous d'avoir connecté le câble ou l'antenne à votre magnétoscope.**
   Connectez le câble coaxial de votre prise de câble ou d'antenne à l'entrée d'antenne sur le magnétoscope (parfois marquée In From Antenna).

Nota : Si vous ne connectez pas un câble, une antenne ou un autre composant à votre téléviseur, le téléviseur s'éteindra automatiquement après quinze minutes pour économiser l'énergie.

Prise ANTENNA IN et câble coaxial.

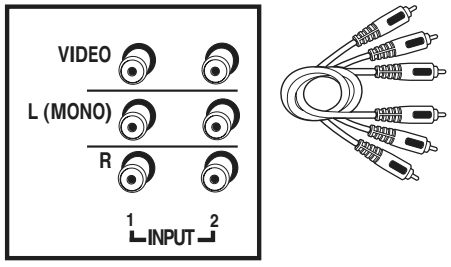

Prises VIDEO 1 et VIDEO 2,
câbles audio/vidéo, et câble S-vidéo.

Explication des prises et des câbles

ANTENNA IN Vous permet de connecter un câble coaxial afin de recevoir un signal d'antenne, de câble ou de câblosélecteur ou de magnétoscope.

R (DROITE) AUDIO Permet une connexion audio droite. Le connecteur audio droit est généralement rouge.

L/ MONO AUDIO Permet une connexion audio gauche. Le connecteur audio droit est généralement blanc.

VIDEO Permet une connexion vidéo composite. Le connecteur vidéo est généralement jaune.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Commandes du panneau avant du téléviseur

Si vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez utiliser les boutons du panneau avant de votre téléviseur pour activer de nombreuses fonctions de votre téléviseur.

POWER (Alimentation) Allume et éteint le téléviseur.

INPUT (Entrée) Alterne entre les canaux d'entrée vidéo d'un système de jeux vidéo, d'un magnétoscope, etc. connecté aux prises audio/vidéo à l'avant et à l'arrière du téléviseur.

MENU Affiche le menu principal du téléviseur. Dans le système de menus, il sélectionne les articles mis en surbrillance.

VOL- Abaisse le volume. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers la gauche de la télécommande et règle les commandes de menu.

VOL+ Augmente le volume. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers la droite de la télécommande et règle les commandes de menu.

CH (▼) Permet de passer au canal précédent. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers le bas de la télécommande et règle les commandes de menu.

CH (▲) Permet de faire défiler la liste des canaux. Dans le système de menus, agit comme une touche à flèche vers le haut de la télécommande et règle les commandes de menu.

Insertion des piles dans la télécommande

Enlevez le couvercle du compartiment à piles. Insérez deux piles de type AAA en suivant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles. Remettez en place le couvercle.

Nota : Si vous prévoyez ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, enlevez les piles pour éviter

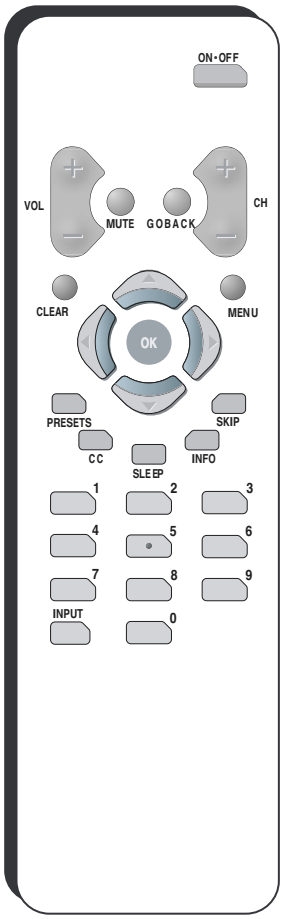

Les touches de la télécommande

ON•OFF (Marche/arrêt) Allume et éteint le téléviseur.

Touches VOL+/- Abaissent ou augmentent le volume du téléviseur.

Mute (Son coupé) Abaisse le volume à son niveau minimal. Appuyez de nouveau pour rétablir le volume.

Go back (Retour) Cette touche vous permet de revenir au canal précédent. Si vous êtres dans le système de menus, GO BACK vous fait revenir à l'écran précédent.

Touches CH (+/-) Font défiler vers le haut ou vers le bas la liste de canaux affichée. Appuyez une fois pour changer de canal ou maintenez la touche enfoncée pour continuer à changer les canaux.

CLEAR (Effacer) Efface les menus ou les messages de l'écran et vous permet de regarder à nouveau la télévision. Pour les menus qui comportent des entrées numériques, le fait d'appuyer sur CLEAR efface le dernier numéro entré.

MENU Affiche le menu principal du téléviseur.

Touches à flèche (◀/▶/▲/▼) Appuyez sur les touches à flèche pour vous déplacer dans le système de menus à l'écran.

Touche OK Lorsqu'un menu est affiché, appuyez sur OK pour sélectionner l'article mis en surbrillance.

PRESETS (Préréglages): Affiche les préréglages de l'image.

SKIP (Sauter) Appuyez deux fois sur la touche pour commencer un balayage de canal. Appuyez de nouveau pour sélectionner le canal en cours.

CC (Sous-titres) Alterne entre l'activation et la désactivation des sous-titres.

INFO Cette touche affiche les informations sur le canal.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SLEEP (Veilleuse): Règle l'heure d'autoextinction du téléviseur.

0-9 (Touches numériques) Permettent d'entrer les numéros de canaux. Pour entrer un canal à deux chiffres, appuyez sur les deux chiffres. Pour entrer un canal à trois chiffres, appuyez sur la première touche et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes jusqu'à l'apparition de deux tirets (– –) à droite du chiffre, puis entrez les deux autres chiffres. Exemple : pour régler sur le canal 123, appuyez sur 1 et maintenez cette touche enfoncée pendant deux secondes, appuyez sur 2, puis appuyez sur 3.

INPUT (Entrée) Alterne entre les entrées disponibles.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

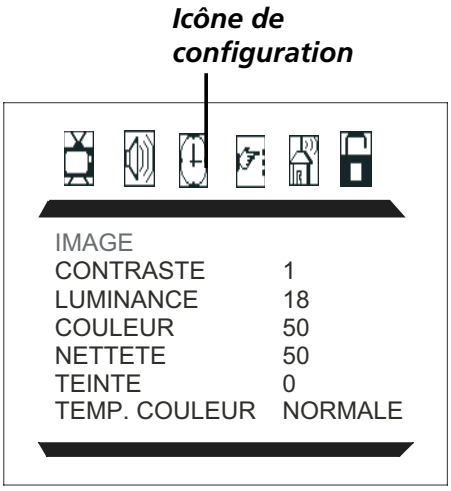

Exécution du réglage initial

Le système de menus de votre téléviseur vous permet de régler les fonctions du téléviseur. La première fois que allumez votre téléviseur, vous devez régler quelques articles de menus importants.

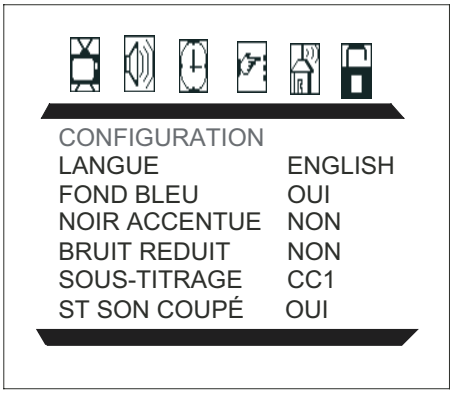

Menu Configuration

Réglage de la langue

Le réglage de la langue détermine la langue affichée dans les affichages et les menus. Vous pouvez choisir entre *English*, *Español* et *Français*. La langue par défaut est l'anglais *English*.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que l'icône de Configuration soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *LANGUE* soit mis en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite pour changer la langue.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur MENU pour quitter.

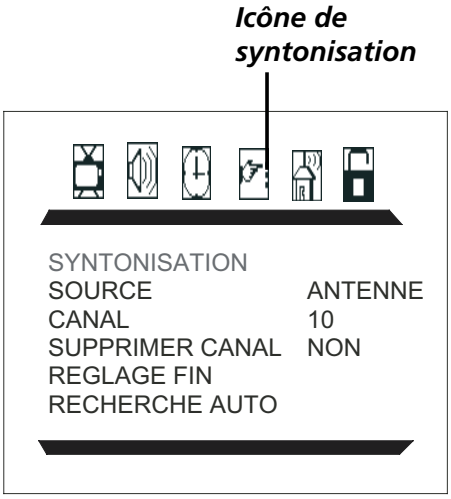

Recherche automatique complète de canaux

Cette portion du réglage permet au téléviseur de rechercher tous les canaux que peux capter votre antenne ou votre câblosélecteur. Cette fonction est parfois appelée auto-programmation.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que l'icône de Syntonisation soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas jusqu'à ce que *SOURCE* soit mis en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite pour régler le type de signal (*CABLE* ou *ANTENNE*).
4. Appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour mettre en surbrillance *RECHERCHE AUTO*. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour commencer la recherche automatique de canal.

Pour annuler en tout temps, appuyez sur OK.

Une fois la recherche terminée, vous pouvez visionner les émissions télévisées. Pour obtenir des informations sur la personnalisation de vos canaux ou de vos options de menu, voyez le chapitre 3.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Utilisation des menus du téléviseur

Menu du téléviseur

Les menus du téléviseur vous permettent de contrôler la qualité de l'image et les fonctions disponibles pour le visionnement du téléviseur.

Navigation dans les menus du téléviseur

1. Pour afficher le menu du téléviseur, appuyez sur la touche MENU.
2. Utilisez les touches à flèche (◀ / ▶) de la télécommande (ou les touches VOL ▲/▼ à l'avant du téléviseur) pour mettre en surbrillance une icône de sous-menu située au-dessus du menu.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ de la télécommande (ou CH ▲/▼ à l'avant du téléviseur) pour sélectionner l'option.
4. Appuyez sur la touche du menu pour quitter le système de menus.

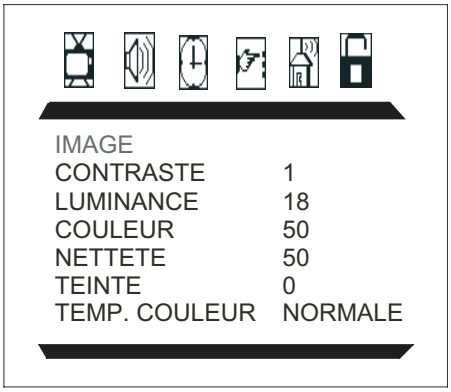

Menu IMAGE

Le menu IMAGE vous permet d'effectuer des réglages d'image.

CONTRASTE Utilisez les touches à flèche ◀ / ▶ pour régler le contraste entre les zones sombres et claires de l'image.

LUMINANCE Utilisez les touches à flèche ◀ / ▶ pour régler la luminance de l'image.

COULEUR Utilisez les touches à flèche ◀ / ▶ pour régler l'intensité de couleur ou la saturation.

NETTETE Utilisez les touches à flèche ◀ / ▶ pour régler la netteté de l'image.

TEINTE Utilisez les touches à flèche ◀ / ▶ pour régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

TEMP. COULEUR Permet d'effectuer trois ajustements de couleur : Froide pour augmenter le bleu dans l'image, Normale et Chaude pour augmenter le rouge dans l'image.

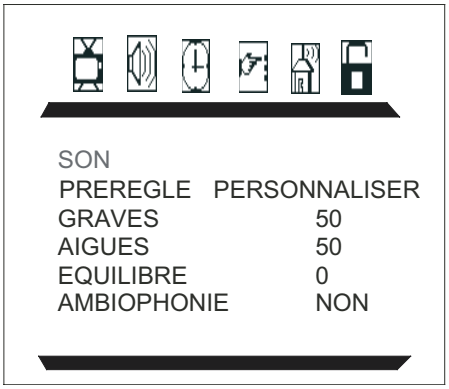

Menu SON

Le menu SON offre une variété d'options audio.

PREREGLE Offre quatre préréglages audio (PERSONNALISER/ VOIX/THEATRE/MUSIQUE).

GRAVES Utilisez les touches à flèche ◀ / ▶ pour réduire ou augmenter les sons de basses fréquences.

AIGUES Utilisez les touches à flèche ◀ / ▶ pour réduire ou augmenter les sons de hautes fréquences.

EQUILIBRE Utilisez les touches à flèche ◀ / ▶ pour équilibrer le son des haut-parleurs gauche et droit.

AMBIOPHONIE Active ou désactive l'ambiophonie.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

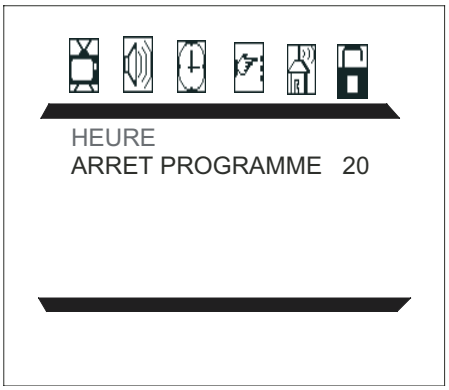

Menu HEURE

ARRET PROGRAMME Vous permet de régler l'heure d'autoextinction du téléviseur. Lorsque l'option ARRET PROGRAMME est mise en surbrillance, appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour ajouter dix minutes à l'horloge (jusqu'à deux heures).

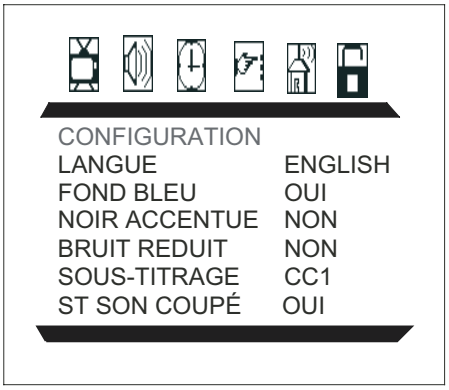

Menu CONFIGURATION

LANGUE Sélectionne la langue d'affichage des menus.

FOND BLEU Active (FOND BLEU visible en mode AV) ou Désactive (fond d'écran noir en cas de non réception de signal) la fonction FOND BLEU.

NOIR ACCENTUE Active ou désactive l'accentuation du noir.

BRUIT REDUIT Active ou désactive la fonction de réduction du bruit.

SOUS-TITRAGE Offre huit modes de sous-titrage, dont quatre

ST SON COUPÉ Lorsqu'il est activé, affiche automatiquement les sous-titres avec une pression sur la touche MUTE. modes texte.

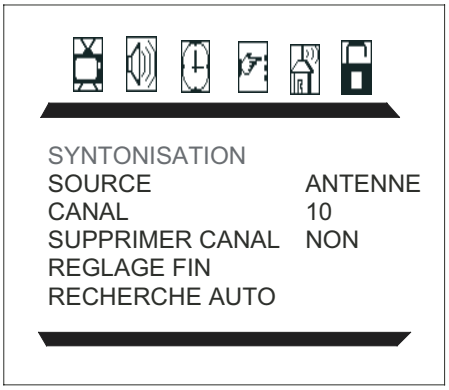

Menu SYNTONISATION

SOURCE Permet de sélectionner l'option d'ANTENNE ou de CABLE. Sélectionne ANTENNE pour recevoir un signal d'émission radio. Sélectionnez CABLE pour recevoir un signal de télévision câblée CATV.

CANAL Utilisez les touches ◀ / ▶ sur la télécommande (ou les boutons VOL ▲/▼ à l'avant du téléviseur) pour faire défiler les canaux disponibles par l'antenne. Vous pouvez introduire le numéro du canal directement au moyen des touches numériques.

SUPPRIMER CANAL Sélectionnez OUI pour sauter le canal suivant. Sélectionnez NON pour passer au canal suivant.

REGLAGE FIN Raffine le réglage d'un canal pour obtenir la meilleure réception.

RECHERCHE AUTO Exécute une recherche de canaux et les sauvegarde automatiquement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Menu NIVEAU FILTRAGE et puce V

Le menu NIVEAU FILTRAGE vous permet de programmer votre téléviseur de façon que les enfants ne puissent visionner certaines émissions.

Les trois premières options du menu Réglage des filtrages dépendent d'un élément logiciel (communément appelé puce V) à l'intérieur du téléviseur, qui permet de « bloquer » les émissions et les films contenant de la violence, du sexe ou un thème qui, selon vous, ne devrait pas être regardés par des enfants. Ce menu vous permet de programmer votre téléviseur de façon qu'il ne diffuse pas certaines émissions. Vous pouvez « déverrouiller » les émissions si vous entrez un mot de passe.

Lorsqu'elle est activée (OUI), le logiciel de du niveau filtrage lit un code que la plupart des diffuseurs envoient avec leurs émissions. Ce code indique au logiciel la tranche d'âge visée (TV-MA, TV-14, etc.) et les thèmes abordés (Violence [V], Langage adulte [L], etc.).

Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes de leurs émissions, par conséquent les émissions reçues sans thème ne seront bloquées que si vous les bloquez d'après la catégorie d'âge. Vous pouvez bloquer également les émissions sans catégorie « Not Rated » (non cotées) ou considérées comme telles parce qu'elles sont diffusées sans code de catégorie par le diffuseur.

Les catégories d'âge pour la télévision figurent dans la liste ci-dessous.

MOT DE PASSE	Vous avez besoin d'un mot de passe pour accéder au menu NIVEAU FILTRAGE. Le mot de passe initial est 1234. Vous devriez changer le mot de passe la première fois que vous utilisez ce menu. Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez contacter le centre de service. Lorsque vous entrez le bon mot de passe, le menu NIVEAU FILTRAGE apparaît.
NIVEAU FILTRAGE	Sélectionnez « NON » pour désactiver la puce V. Sélectionnez « OUI » pour activer la puce V.
FILTRAGE TV	Sélectionnez cette option pour afficher le sous-menu de FILTRAGE TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Les classifications d'âge et les thèmes que vous pouvez bloquer sont répertoriés dans les tableaux ci-dessous.

Catégorie	Description et thèmes abordés par catégorie d'âge
TV-MA	Adultes seulement. Cette émission est destinée spécifiquement aux adultes et risque de ne pas convenir à des enfants de moins de 17 ans. Elle contient un ou plusieurs des thèmes suivants : **langage indécent et vulgaire (L), activité sexuelle explicite (S) ou violence graphique (V).**
TV-14	Parents sérieusement mis en garde. Cette émission contient des scènes que de nombreux parents considéreraient inadéquates pour des enfants de moins de 14 ans. On recommande sérieusement aux parents d'user de vigilance et de ne pas laisser les enfants de moins de 14 ans regarder cette émission seuls. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : **dialogues très suggestifs (D), langage très grossier (L), scènes à caractère sexuel intense (S) ou beaucoup de violence (V).**
TV-PG	Surveillance parentale suggérée. Cette émission contient des scènes que les parents risquent de considérer inadéquates pour de jeunes enfants. Il est conseillé aux parents de regarder l'émission avec leurs jeunes enfants. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : **quelques dialogues suggestifs (D), peu de langage grossier (L), quelques scènes à caractère sexuel (S) ou violence modérée (V).**
TV-G	Tout public. La plupart des parents considéreraient cette émission adéquate pour tous les âges. Elle contient **peu ou pas de dialogue à caractère sexuel (D), pas de langage grossier (L) et peu ou pas de situations à caractère sexuel (S) ou violentes (V)**.
TV-Y7	Cette émission est destinée aux enfants de 7 ans et plus. Elle est davantage conseillée aux enfants qui ont acquis la maturité requise pour faire la distinction entre la fiction et la réalité. Les thèmes et les éléments comme la **violence fictive légère (FV)** ou violence de comédie risquent d'être présents dans ce programme et d'effrayer des enfants de moins de 7 ans.
TV-Y	Enfants de tous âges. Les thèmes et les éléments de ce type d'émission sont conçus pour un jeune auditoire, dont les enfants de 2 à 6 ans. Cette émission ne devrait pas effrayer les tout jeunes enfants.

La grille des limites de filtrage TV

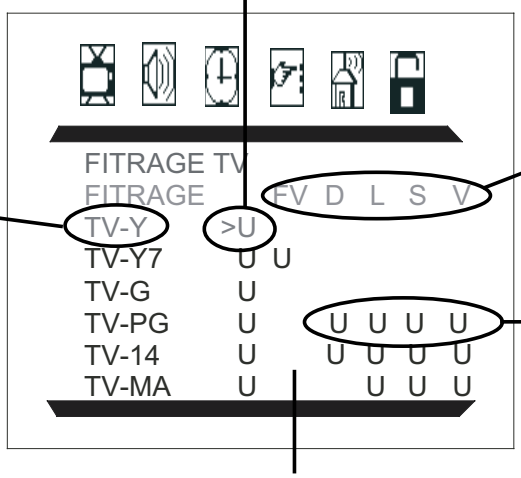

Champ d'état de la catégorie
Vous permet de choisir Débloquer ou Bloquer en fonction de la catégorie à gauche.

Thèmes
Énumère les thèmes que vous pouvez bloquer ou débloquer.

Champ de la catégorie
Vous permet de sélectionner dans une liste les catégories d'âge à bloquer ou à débloquer.

Champs d'état du thème
Permettent de sélectionner les thèmes à accepter selon la catégorie sélectionnée et indiquent si l'état actuel du thème est Débloquer (U) ou Bloquer (B).

Paramètres de la catégorie
Vous permet de voir si les catégories d'âge et les thèmes associés sont sur voir ou bloquer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

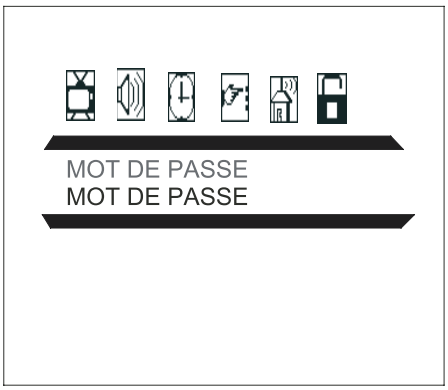

Blocage du Filtrage TV

Vous pouvez bloquer automatiquement toutes les émissions dont la catégorie est supérieure à un niveau de filtrage spécifié. Pour bloquer les canaux avec un niveau de filtrage supérieur (ou inférieur) :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche ▶ jusqu'à ce que l'icône de contrôle parental (niveau de filtrage) soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande (ou sur le bouton CH à l'avant du téléviseur) jusqu'à ce que l'expression *MOT DE PASSE* du bas soit mis en surbrillance.
4. Entrez votre mot de passe en utilisant les touches numériques de la télécommande (le menu *NIVEAU FILTRAGE* apparaît).
5. Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que *FILTRAGE TV* soit en surbrillance, puis sur la touche à flèche vers la droite (l'écran de *FILTRAGE TV* apparaît).
6. Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le niveau de filtrage et appuyez sur la touche ▶ pour modifier l'état du niveau de filtrage du téléviseur ou du thème de U (Débloquer) à *B* (Bloquer).
7. Appuyez sur la touche GO BACK pour revenir au menu de *NIVEAU FILTRAGE*.
8. Assurez-vous que *NIVEAU FILTRAGE* est activé. Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance *NIVEAU FILTRAGE*, puis sur la touche à flèche vers la droite pour l'activer. Il doit être activé pour que les niveaux de filtrage soient fonctionnels.

La section suivante vous donne davantage de précisions sur la façon de changer l'état des restrictions.

Nota : Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Entrez 5898 comme mot de passe, puis changez-le pour un nouveau.

Thèmes

D	**Dialogue sexuel explicite**
L	**Langage adulte**
S	**Situations à caractère sexuel**
V	**Violence**
FV	**Violence fictive**

Blocage de thèmes particuliers

Vous pouvez bloquer des émissions d'après leur thème. (Le contenu est représenté à l'écran par les lettres FV, D, L, S et V.) Lorsque vous bloquez un thème, dans le cas d'une catégorie d'âge, vous bloquez automatiquement ce thème pour les émissions de catégorie d'âge supérieure.

Pour bloquer les émissions d'après leur thème :

1. Déterminez le contenu des thèmes que vous voulez bloquer.
2. Maintenez appuyée la touche ▼ jusqu'à ce que le thème que vous voulez modifier soit mis en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche ▶ pour changer son état à *B (Bloquer)*.
4. Appuyez sur OK pour revenir au menu précédent.

Nota : Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes et les catégories d'âge.

Vous devez verrouiller les niveaux de filtrage pour que les limites entrent en vigueur.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

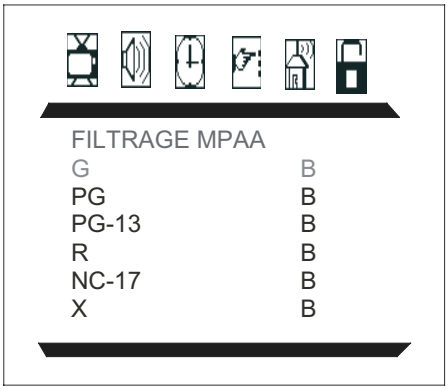

Filtrage des films (puce V)

Fixez les limites en bloquant les films qui dépassent une catégorie d'âge spécifique.

Pour accéder au menu *FILTRAGE MPAA* (filtrage des films) :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche ▶ jusqu'à ce que l'icône de contrôle parental (niveau de filtrage) soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que *MOT DE PASSE* soit en surbrillance, puis sur la touche ▶ pour accéder à l'entrée de mot de passe.
4. Entrez votre mot de passe en utilisant les touches numériques de la télécommande (le menu NIVEAU FILTRAGE apparaît).
5. Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que *FILTRAGE MPAA* soit en surbrillance, puis sur la touche ▶ (l'écran de *FILTRAGE MPAA* apparaît).
6. Utilisez les touches ▼ à flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le niveau de filtrage et appuyez sur la touche ▶ pour modifier l'état du niveau de filtrage du téléviseur ou du thème de *U* (Débloquer) à *B* (Bloquer).
7. Assurez-vous que *NIVEAU FILTRAGE* est activé. Appuyez sur la touche GO BACK pour revenir au menu de *NIVEAU FILTRAGE*.
8. Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance *NIVEAU FILTRAGE*, puis sur la touche ▶ pour l'activer. Il doit être activé pour que les niveaux de filtrage soient fonctionnels.

Nota : Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Entrez 5898 comme mot de passe, puis changez-le pour un nouveau.

Vous devez verrouiller les niveaux de filtrage pour que les limites entrent en vigueur.

Niveau filtrage Oui (Activation de la puce V)

Le fait de sélectionner cette option vous permet d'activer ou de désactiver les réglages du niveau de filtrage.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche ▶ jusqu'à ce que l'icône de réglage des filtrages soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que *MOT DE PASSE* soit en surbrillance, puis sur la touche ▶ pour accéder à l'entrée de mot de passe.
4. Entrez votre mot de passe en utilisant les touches numériques de la télécommande (le menu NIVEAU FILTRAGE apparaît).
5. Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance *NIVEAU FILTRAGE NON*, puis sur la touche ▶ pour l'activer. Il doit être activé pour que les niveaux de filtrage soient fonctionnels.

Si vous n'activez pas le V-chip, aucun des réglages du V-chip ne sera opérationnel.

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Entrez 5898 comme mot de passe, puis changez-le pour un nouveau.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Contrôle parent

Cette option vous permet de verrouiller (désactiver) ou de déverrouiller (activer) le panneau avant du téléviseur. La télécommande syntonise néanmoins le téléviseur sur n'importe quel canal. Si vous utilisez cette méthode de réglage de filtrage, empêchez l'accès à toute télécommande capable de faire fonctionner le téléviseur.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche ▶ jusqu'à ce que l'icône de réglage de filtrage soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que *MOT DE PASSE* soit en surbrillance, puis sur la touche ▶ pour accéder à l'entrée de mot de passe.
4. Entrez votre mot de passe en utilisant les touches numériques de la télécommande (le menu *NIVEAU FILTRAGE* apparaît).
5. Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance *CONTROLE PARENT*, puis sur la touche ▶ pour l'activer.

Changement de mot de passe

Sélectionner cette option vous permet de créer un nouveau mot de passe en tout temps. Une fois que vous avez entré votre mot de passe à partir de *CHAN. MOT PASSE* dans le menu *NIVEAU FILTRAGE*, vous devez l'utiliser tant que vous ne le changerez pas de nouveau.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le Menu principal apparaît).
2. Appuyez sur la touche ▶ jusqu'à ce que l'icône de réglage de filtrage soit en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que *MOT DE PASSE* soit en surbrillance, puis sur la touche ▶ pour accéder à l'entrée de mot de passe.
4. Entrez votre mot de passe en utilisant les touches numériques de la télécommande (le menu *NIVEAU FILTRAGE* apparaît).
5. Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance *CHAN. MOT PASSE*, puis sur la touche ▶ pour le sélectionner.
6. Appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance NOUV. MOT PASSE et utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer le nouveau mot de passe. Entrez-le une deuxième fois dans le champ de confirmation du nouveau mot de passe.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Dépannage

La plupart des problèmes posés par votre téléviseur peuvent être corrigés en consultant la liste de dépannage qui suit.

Le téléviseur ne s'allume pas

- Assurez-vous que le téléviseur est branché.
- Assurez-vous que la prise murale (ou la rallonge) est « sous tension » en branchant un autre appareil.
- La télécommande pourrait être défectueuse. Appuyez sur le bouton POWER à l'avant du téléviseur.

Le téléviseur s'éteint à l'improviste

- Le minuteur de mise en veille pourrait avoir été activé.
- Le circuit de protection électronique a peut-être été activé à cause d'une surtension. Attendez 30 secondes, puis rallumez le téléviseur. Si cela se produit fréquemment, la tension dans votre domicile est peut-être anormalement élevée ou faible.
- Débranchez le téléviseur. Attendez cinq minutes. Rebranchez.

Écran vide

- Essayez un autre canal.

Pas de son, image normale

- Le son a peut-être été coupé. Essayez d'appuyer sur la touche d'augmentation du volume pour rétablir le son.

Impossible de sélectionner certains canaux

- Le canal peut être bloqué ou non approuvé dans par la puce V.

Pas d'image, pas de son mais le téléviseur est allumé

- Le type de signal est peut être mal réglé. Voyez à la page 8 les instructions détaillées.
- Le canal est peut-être vide — changez de canal.

Son normal, mauvaise image

- Vérifiez les connexions d'antenne. Assurez-vous que tous les câbles sont solidement connectés aux prises.
- Essayez de régler la fonction netteté pour améliorer les signaux faibles.

Une boîte noire apparaît à l'écran

- Les sous-titres sont peut-être activés.

La télécommande ne fonctionne pas

- Il y a peut-être un objet entre la télécommande et le capteur de télécommande du composant. Assurez-vous que la voie est libre.
- Les piles de la télécommande sont peut-être faibles, mortes ou mal installées. Mettez des piles neuves dans la télécommande.
- Vous pourriez avoir à réinitialiser la télécommande : retirez les piles et appuyez sur la touche 1 pendant au moins une minute. Relâchez la touche, installez les piles et (au besoin) reprogrammez la télécommande.

Problèmes avec le Niveau filtrage ou la puce V

Les limites fixées ne fonctionnent pas

- Vous devez activer les paramètres.

J'ai oublié mon mot de passe et je veux déverrouiller le téléviseur

- Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Entrez 5898 comme mot de passe, puis changez-le pour un nouveau.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Informations supplémentaires

Entretien du boîtier

Par mesure de précaution, lorsque vous nettoyez le boîtier, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur (c.a.).

- N'utilisez pas du benzène, du diluant ou d'autres solvants pour le nettoyage.
- Essuyez le boîtier avec un chiffon doux.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Téléviseur RCA TruFlat

GARANTIE LIMITÉE

Ce que couvre votre garantie :

- Les défauts de matériaux ou de fabrication.

Durée après l'achat :

- Un (1) an à partir de la date d'achat pour la main-d'oeuvre.
- Un (1) an à partir de la date d'achat pour les pièces.
- Deux (2) ans à partir de la date d'achat pour le tube cathodique.

La période de garantie pour les appareils loués commence dès la première location ou 45 jours à compter de la date d'expédition, selon la première échéance.

Ce que nous ferons :

- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA les frais de main-d'œuvre encourus pour réparer votre téléviseur.
- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA le coût du tube cathodique à image et des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, à notre choix, que nécessitera la réparation de votre téléviseur.

Pour obtenir le service :

- Pour les écrans de 20 po et moins : Apportez votre téléviseur RCA à un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA et allez le chercher une fois les réparations complétées.
- Pour les écrans de plus 20 po : Demandez la réparation à domicile ou la cueillette et la livraison d'un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA, à condition que le téléviseur se trouve dans une région desservie par un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA. Dans le cas contraire, vous devez apporter votre téléviseur, à vos frais, au centre de service ou payer les frais facturés par le centre de service pour le transport de l'appareil entre votre domicile et le centre.
- Pour connaître le centre de service agréé pour les téléviseurs RCA le plus près de chez vous, demandez à votre dépositaire, consultez les Pages Jaunes, visitez le www.rca.com, ou téléphonez au 1 800 336-1900.
- Un preuve d'achat, comme une facture ou une quittance de facture qui indique que le produit respecte la période de la garantie, doit être présentée pour obtenir un service sous garantie. Pour les entreprises de location, la preuve de la première location est également exigée.

Ce que ne couvre pas votre garantie :

- La formation client. (Votre Manuel de l'utilisateur décrit l'installation, les réglages et le fonctionnement de votre téléviseur. Toute information supplémentaire devrait être obtenue auprès de votre dépositaire.)
- L'installation et les réglages connexes.
- Les problèmes de réception de signal qui ne sont pas causés par votre téléviseur.
- Les dommages dus au mauvais usage ou à la négligence.
- Les piles.
- Les fusibles remplaçables par le client.
- Les images brûlées sur l'écran.
- Les téléviseurs modifiés, incorporés à d'autres produits ou utilisés à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Les téléviseurs achetés ou réparés à l'extérieur des États-Unis.
- Les cas de force majeure tels que, mais sans s'y limiter, les dommages par la foudre.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

¸ titr e de partenaire ENERGY STAR¤ , Thomson Inc. a d termin que ce pr oduit satisfait les normes d ENERGY STAR en mati r e d efficacit nerg tique.

ENERGY STAR est une marque d pos e aux .-U.

Visitez le site Web RCA à l'adresse www.rca.com

Nous vous prions de ne pas envoyer de produits à l'adresse d'Indianapolis indiquée dans ce manuel ou sur l'emballage, ce qui ne ferait que retarder la réparation de votre produit.

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2003 Thomson Inc.
Marque(s) de commerce® déposée(s)
Marca(s) Registrada(s)
Imprimé en Chine
TOCOM 1627189A

THOMSON

THOMSON

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine